【1】無線 LAN ルーター情報の確認について

以下のルーター情報を確認してください。

【確認項目一覧】

項目
① SSID（ネットワーク名）
②暗号化キー

この後の手順で①・②の情報が要求される場合があります。

※ルーター情報が不明の場合、無線 LAN ルーターメーカー様に、①・②の情報をご確認ください。

【2-1】無線接続 LAN 機能を有効にする

1 【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【有線 / 無線切替え】の順に押します。

2 【無線 LAN】を押します。

設定が登録されます。
お買い上げ時の設定（初期値）は、【有線 LAN】です。

3 停止/終了 を押します。

設定メニューを終了します。

【2-2】無線 LAN 接続ウィザードで接続する

1 メニュー を押し、▲/▼ で【ネットワーク】を選び、OK【無線 LAN】OK【無線接続ウィザード】の順に選び、OK を押します。

本製品が有線 LAN に設定されていた場合、「無線に切替えますか？」というメッセージが表示されます。OK を押すと、接続できる SSID を検索します。検索が終わると、SSID の一覧が表示されます。

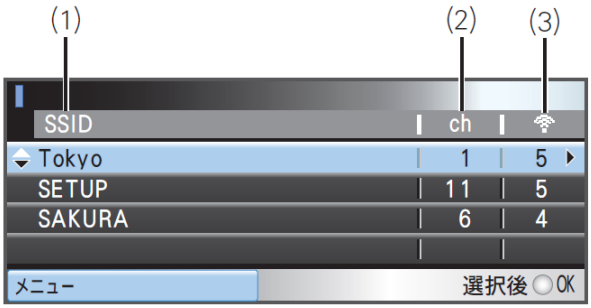

(1)SSID：SSID が表示されます（最大 32 桁のうち表示されるのは 18 桁までです）。
(2) チャンネル：使用しているチャンネルが 1 ～ 14 で表示されます。
(3) 電波強度：電波の強さが 0 ～ 9 の 10 段階で表示されます。

2 ▲/▼ で控えた無線 LAN アクセスポイントの SSID（ネットワーク名）を選び、OK を押します。

セキュリティが設定されていない場合は、4 へ進みます。

セキュリティが設定されている場合は、パスワードを入力して OK を押します。

メモ
- SSID が表示されない場合は、無線 LAN アクセスポイントの電源が入っていることを確認してください。本製品と無線 LAN アクセスポイントの距離を近づけて、もう一度、設定をやり直してください。
- 無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい（SSID ステルスモード）に設定されている場合は、接続先の SSID は表示されません。SSID を入力して設定を行うこともできます。

3 【設定を適用しますか？】と表示されたら、1 あ（MFC-XXXX の場合）または 枚数 +（DCP-XXXX の場合）を押します。

4 本製品と接続先の機器（無線 LAN アクセスポイントなど）が無線で接続されます。

正常に接続されると、本製品の画面に【接続しました】と表示されます。

メモ
- お使いの環境によっては、接続に数分かかることがあります。
- 【パスワードが違います】と表示された場合は、停止/終了 を押してください。入力したパスワードが間違っています。情報を確認して 1 から設定し直してください。
- 【接続に失敗しました】と表示された場合は、停止/終了 を押してください。無線 LAN アクセスポイントの電源が入っているか確認してください。一時的に本製品と無線 LAN アクセスポイントの距離を 1m 程度に近づけて、もう一度、1 から設定し直してください。

5 OK を押します。