

合皮のファスナーポーチ

*1.ぬい模様の指示がないものは直線縫いです。


*2.使用する押えは、J押え（直線）、I押え（ファスナー付け）です。




オーストリッチ風の型押し合皮レザーを使用。ファスナー付けをマスターすれば、完成度の高いポーチが自分で作れます。

《 材料 》

- 20cm玉付きファスナー（1本）
- 合皮レザー（幅23cm×28cm）

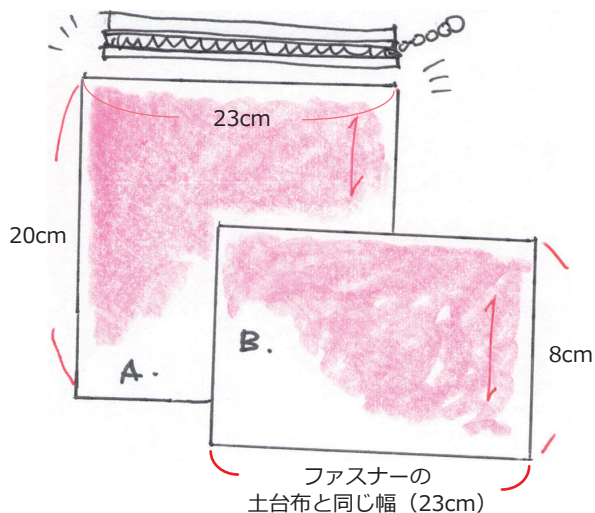


1 ファスナーを付けます。

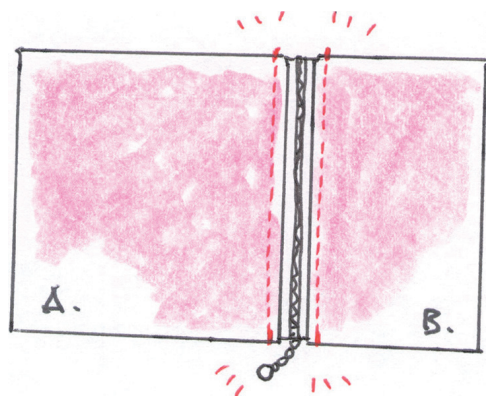

片押えかファスナー押え（別売）を使用して、A、Bを平らなままファスナーに乗せ、縫い付けます。


2 筒状に縫います。

裏側から2枚を合わせて縫います。

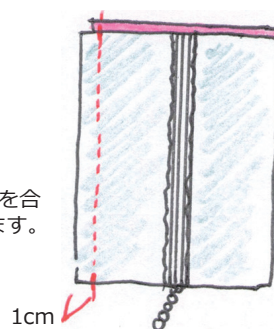


3 表に返して、継ぎ目にステッチを入れます。

ファスナーは開けた状態だと縫いやすいです。


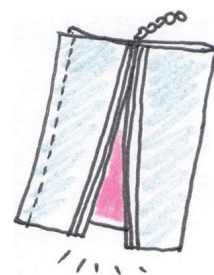


ぬいしろを割って開き、ステッチ。

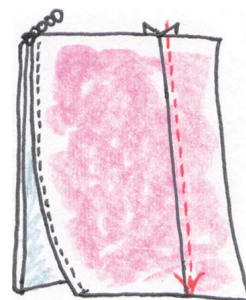

4 もう一度裏返して両サイドを縫って、表に返します。

ファスナーを少し開けておきます。

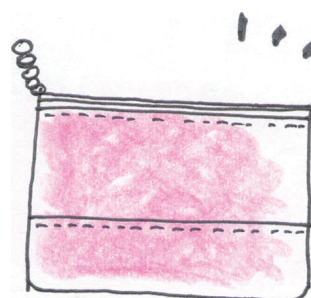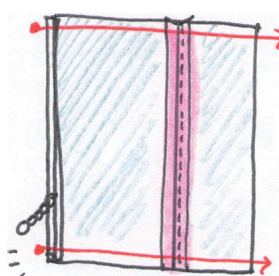

完成です。
ステッチで作品が
キリッします。

うまく縫い進まない時は、ローラーフット（別売）、スムーズフット（別売）を使うと、すべりが良くなり合皮レザーがスムーズにきれいに縫えます。