ルームシューズ

*1.ぬい模様の指示がないものは直線縫いです。
*2.使用する押えは、J押え(直線/ジグザグ)です



厚手のフェルトで作るルームシューズです。立体的なものは、難しそうに見えますが、パーツをていねいに合わせて縫えば、初心者の方でも作れます。 厚手の素材にまち針を打つ時は、手元に気をつけて下さいね。

※写真で使用している模様は対応していないモデルもあります。

《 材料 »

- ●甲周り布と底裏用厚手フェルト(幅65cm×28cm)
- ●中底用ジャージー (幅25cm×28cm)
- ●接着芯(幅25cm×28cm)

消えるチャコで合い印をつけておきます。



底裏用

厚手フェルト




ジャージ




接着芯 型紙より1cm 小さく切ります

※左と右は型紙を裏返して裁ちましょう。

中底の裏面に接着芯を貼ります。

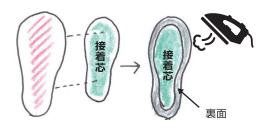

② 底裏(フェルト)と¶の中底を外表に合わせてぬいしろ1cmで周 囲を縫います。

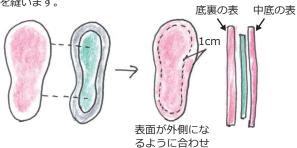

て縫います。

₹ 甲周り布に飾り模様をつけます。




ジグザグ

好きな位置に飾り模様を選ん でステッチします。

※ジグザグを繰り返したり、 糸の色を替えてステッチして もOKです。

甲周り布の表面を内側にして、かかとを縫い合わせます。



甲周りと底を合い印で合わせてまち針でとめ、表から縫います。





Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.